


滅菌ボックス

ご使用前に必ずお読みください

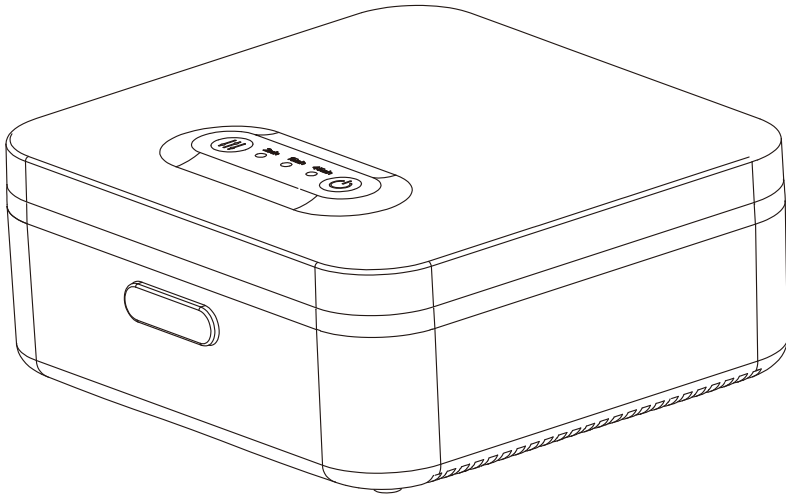

この度は滅菌ボックスをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよく
お読みください。

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管して
ください。

ご使用前に必ずお読みください

商品紹介

本製品は紫外線によりスポンジヘッド、シリコンヘッドの滅菌、乾燥をおこなう機器です。基本的にはマグネットヘッドから取り外した状態でご使用ください。


紫外線は微生物細胞内のDNAまたはRNAの分子構造を急速に破壊し、増殖中の細胞や生細胞を死滅させ、滅菌効果が得られます。

- 紫外線と加熱のダブルの滅菌効果
- 隅々まで行き届く熱風循環システム採用
- 開くと同時に紫外線ランプが消灯、紫外線漏れ防止システム
- 乾燥、滅菌に加え、スポンジ類の収納にも対応

仕様

製品名称	滅菌ボックス
品番	SWB-MB1001
定格電圧	100V～240V
定格周波数	50Hz／60Hz
定格出力	19W～45W
サイズ(mm)	横:220 × 縦:210 × 高さ:90
容量	1.8L

各部の名称

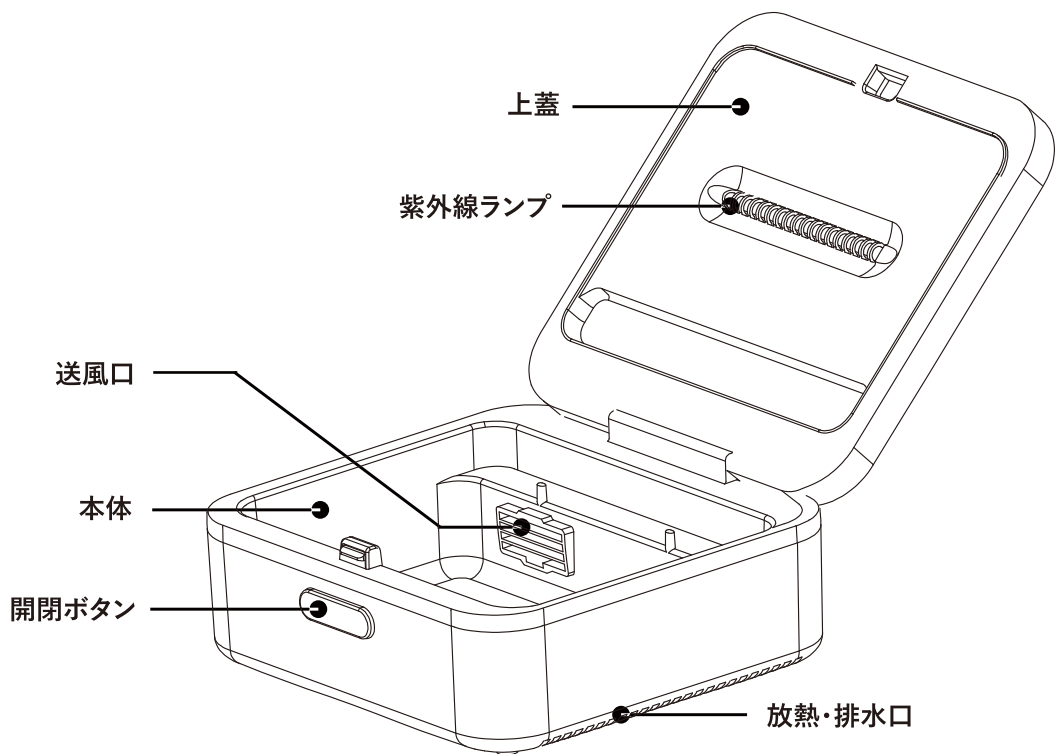

ボタン・モード説明



滅菌 乾燥 自動



使い方

- コンセントを差し込んで、モード選択ボタンが点灯して消えると通電状態になります。電源入/切ボタンを押すと待機状態になります。
- モード選択ボタンを押して滅菌ランプが点灯すると『滅菌モード』になり、紫外線を5分間連続照射します。
- モード選択ボタンを押して乾燥ランプが点灯すると『乾燥モード』になり、55分間乾燥します。
- モード選択ボタンを押して自動ランプが点灯すると『自動モード』になり、乾燥+紫外線照射を2時間でおこないます。(紫外線は照射10分間→停止20分間を4回繰り返します)
- モードを選択した時、ランプは3秒間点滅した後、常灯します。ランプがついている間は該当モードの運転中です。
- 各モード運転中、電源入/切ボタン押すと運転を中止します。
- 各モードの使用終了後、自動で5分間の送風モードになります。
- 上蓋を開いた場合、紫外線は照射されません。

電源入/切	電源を入れる/切る
モード選択	モードを選択する
滅菌	5分間、紫外線を照射する
乾燥	55分間、熱風で乾燥する
自動	2時間かけて乾燥させながら、紫外線を照射する (紫外線は照射10分間→停止20分間を4回繰り返します)

警告・ご注意

- お読みになった後、お使いになる方がいつでも見ることができるところに必ず保管してください。
- 定格電圧以外の電源を使わないでください。
- 電源や機器を損傷した場合は、直ちに使用をやめてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
- 幼児の手の届くところで使用しないでください。
- 他の電気製品の上で使用しないでください。
- 水平なところで使用してください。
- 本体の汚れは、水に浸した柔らかい布で拭いてください。
- 送風口に異物を入れないでください。
- 密閉された環境では使用できません。
- 異常がある時は、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- 滅菌以外の目的には使用しないでください。
- 乾燥時、内部温度が約100℃になる場合があります。耐熱温度100℃以下のものは入れないでください。

故障かなと思ったら

状態	原因	処置
ランプが点灯しない	コンセントが抜けている	コンセントを しっかり差し込んでください
	コンセントの接触不良	
	電源ケーブルの異常	お買い上げの販売店にご連絡ください
	基板異常の可能性	
運転しない	電源ボタンの押し忘れ	電源ボタンを押してください
	本体が熱をもっている	常温に戻ってからご使用ください
ファンが止まらない	使用後の送風モードになっている	5分後に送風が止まります
	基板異常の可能性	お買い上げの販売店にご連絡ください
乾燥モード実施後 乾いていない	送風口が塞がれている	送風口付近の物を取り除いてください
	水分を含みすぎている	水分を取り除いてからご使用ください
	スポンジの格納個数が多すぎる	スポンジ個数を減らしてご使用ください
	異常の検知	お買い上げの販売店にご連絡ください
紫外線ランプが 点灯しない	上蓋が開いている	上蓋を閉じてください
	動作していない	電源等を再確認してご使用ください
	基板異常の可能性	お買い上げの販売店にご連絡ください

ご使用上の注意点

- ご使用前にボックスの中を乾いた布で拭き、余分な水分は取り除いてください。
- スポンジに水分が含まれている場合は、よくしぼってからご使用ください。
- お手入れをする際は、必ず電源を切ってください。
- 食料品を入れしないでください。
- 加熱乾燥機能を備えているため、初回使用時に臭いを感じる場合がございます。
- 電源・コンセント等が損傷した場合は、直ちに使用をやめてください。

保証とアフターサービス

保証書(取扱説明書裏表紙)

この取扱説明書には保証書がついています。お買い上げの販売店で発行しますので、保証書の「販売店・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みになって、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理サービス

「故障かなと思ったら」(P.4)に従って調べてください。直らないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

- 保証期間中は、保証書の記載内容により販売店が窓口となりメーカーが修理いたします。
- 保証期間内であっても、お客さまの誤使用で故障した場合は、有料修理となります。
- 保証期間が過ぎているときは、修理により機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理となります。
- 持込修理です。保証期間内であっても修理品を修理窓口へ送付された際の送料や返送費用はお客さまのご負担となります。

補修用性能部品の保有期間

本製品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
補修用性能部品 … その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは

保証期間を過ぎてもご要望により有料で修理させていただきます。修理料金は、以下の内容で構成されています。

技術料	診断、修理、調整、点検などの費用です。
部品代	修理により使用した部品および補助材料代です。

まずはお買い上げの販売店へご相談ください。
販売店にご相談できない場合は、下記のお客さまご相談窓口にお問い合わせください。

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記のご相談窓口にお問い合わせください。

お電話・FAXでのご相談

受付時間：月曜日～金曜日(祝日除く)10:00～18:00
年末年始長期休業日はお休みさせていただきます。

電話でご相談される場合  0120-914-649

FAXでご相談される場合  0120-914-650

Webサイトからのご相談

弊社ホームページでは24時間お問い合わせを受け付けております。

<http://www.sirius-agent.co.jp>



お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために通話内容を録音させていただくことがあります。

■利用目的

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために株式会社シリウスおよび関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

■業務委託の場合

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

修理メモ

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

保証書

持込修理

品名	滅菌ボックス	品番	SWB-MB1001
保証期間	お買い上げ日から1年間	★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	ふりがな お名前 _____ 様 ご住所 〒 _____		電話 () _____
★販売店	住所・店名 _____		電話 () _____

★印欄に記入のない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
 - お買い上げ後の落下、輸送等による故障損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
 - 劣悪な環境や過度な使用、車両・船舶等への搭載など特殊な用途にて使用された場合の故障または損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 劣悪な環境下など過度に負荷が掛かる一般家庭以外のご使用環境での故障及び損傷、変形、変色。
- 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や返送費用はお客様のご負担となります。また出張修理はいたしません。
 - ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼にできない場合には、当社「お客さま相談窓口」(P.5)にご相談ください。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。
 - 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または当社「お客さま相談窓口」(P.5)にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書(P.5)をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan

株式会社シリウス

SWBDM-01 0517

〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-9 中島ビル201